



Model S 挡泥板套件安装






准备安装

挡泥板套件旨在为车辆提供额外的保护，防止岩石和小的道路碎片加速车身和油漆的磨损。如果您行驶的路面经常使用大量盐、沙子或砂砾来改善冬季的路况，建议安装此套件来保护您的车辆。

套件里面包含以下配件：

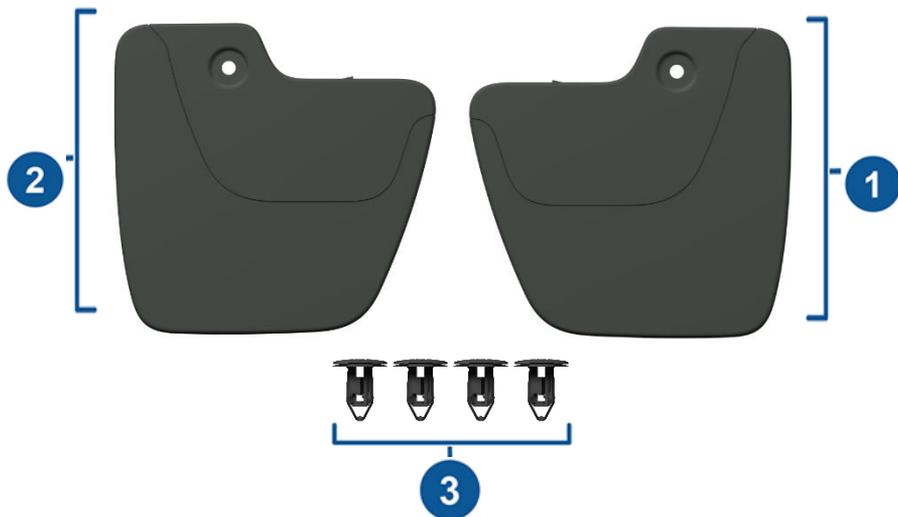

1. 左侧挡泥板
2. 右侧挡泥板
3. 推拉式夹 (x4)

必备工具

- 推拉式夹拆卸工具或一字螺丝刀




安装挡泥板的步骤如下：

1. 用酒精清洁安装区域，彻底晾干后即可安装。
2. 点击中央显示屏“控制>悬架>很高”，将空气悬架高度设置为“很高”。
3. 将方向盘完全转向左侧，以便留出作业空间。




4. 使用推拉式夹拆卸工具或一字螺丝刀小心拆下推拉式夹，该推拉式夹固定前轮拱内衬并位于左侧槛板下方。弃用推拉式夹。

⚠️ 小心：弃用现有的推拉式夹。切勿使用现有的推拉式夹安装挡泥板套件。

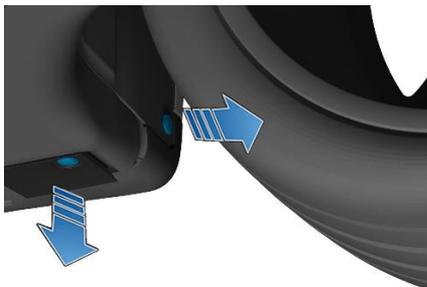


5. 将挡泥板移入位，使背面的塑料锁片固定在轮拱内衬的下方，对齐挡泥板，从而使推拉式夹孔对齐。

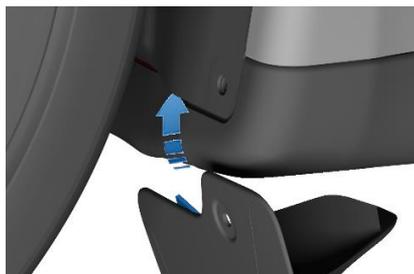

6. 将已打开（塑料铆钉已拔出）的新推拉式夹安装到下方槛板的孔中，然后向内推塑料铆钉，以关闭推拉式夹。

注意：务必先安装下方槛板的推拉式夹。

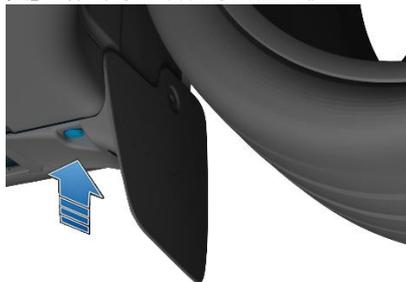

7. 将已打开（塑料铆钉已拔出）的新推拉式夹安装到轮拱内衬孔中，然后向内推塑料铆钉，以关闭推拉式夹。



8. 在车辆右侧再次执行此步骤，以安装右侧挡泥板。

9. 通过中央显示屏将空气悬架的行驶高度恢复到之前的设置。

P/N: 1656827-10-A

TESLA